

WATSON-BOKSI
KÄYTTÖOHJE

watson



Tervetuloa käyttämään Watson-palvelua.

Onnittelemme sinua mainiosta valinnasta! Watson-palvelun avulla katsot tv:tä, vuokraat elokuvia ja tilaat maksu-tv-kanavia oman makusi mukaan, juuri silloin kun sinulle sopii. Watsonin avulla voit katsoa peruskanavien tv-ohjelmat livenä tai jälkikäteen, minkä lisäksi voit tallentaa rajattomasti ohjelmaa puoleksi vuodeksi. Sinulla on siis valtava ohjelmavarasto, josta katsot lempiohjelmiasi silloin, kun sinulle sopii. Lisää sisältöä tarjoilevat myös tilattavissasi olevat maksu-tv-kanavat sekä sadat vuokraelokuvat. Mikä parasta, TV:n lisäksi voit katsoa Watsonia myös mobiililaitteilla sekä tietokoneen kautta.





1	WATSON-PALVELUN KÄYTTÖNOTTO	4
1.1	Boksin käyttöönotto	4
1.2	Sisäänkirjautuminen	5
1.3	Kuvasuhde- ja ääniasetukset	5
2	WATSON-PALVELUN OMINAISUUDET	6
2.1	Päävalikko	6
2.2	Live-tv:n katselu	7
2.3	Tallennusominaisuudet	7
2.3.1	Tallennusten aktivointi	7
2.3.2	Yksittäisten ohjelmien tallentaminen Arkistoon	7
2.3.3	Ohjelmien ja arkistoitujen tallennusten katsominen	8
2.4	Kanavapaketit	8
2.5	Vuokraamo	8
2.5.1	Elokuvan vuokraus	9
2.5.2	Hyvä tietää vuokraamosta	9
2.6	Asetukset	9
2.6.1	Muokkaa	9
2.6.2	Aloita tallennus	9
2.6.3	Lapsilukko	9
2.6.4	Muuta lapsilukkokoodi	9
2.6.5	Muuta PIN-koodi	9
2.6.6	Järjestelmätietoa	9
2.6.7	Kanavalista	9
2.7	Kaukosäätimen toiminnot	10

1 WATSON-PALVELUN KÄYTTÖNOTTO

Voit tilata tunnukset www.watson.fi kautta. Saat tunnukset välittömästi käyttöön ja voit aloittaa katselun heti.

Watson toimii eri päätelaitteilla (tietokone, tv, älypuhelin ja tabletti) kodin langattomassa tai kiinteässä verkossa. Käyttääksesi Watson-palvelua suosittelemme 10 megan laajakaistaliittymää. HD-

kanavien katsomiseen taas suosittelemme 24 megan liittymänopeutta.

Mobiililaitteissa Watson toimii Android- ja iOS-käyttöliittymissä. Mobiilikäytön mahdollistava Watson-sovellus on ladattavissa Google Playn ja AppStoren kautta.

1.1 Boksin käyttöönotto

1. Asenna mukana tulevat paristot kaukosäätimeen avaamalla kaukosäätimen takakansi. Paristojen tilaan on merkitty, miten päin paristot asetetaan.
2. (Valinnainen) Asenna mukana tuleva kovalevy Watson-boksiin. Käännä Watson-boksi ylösalaisin. Tarkista, että boksin ja kovalevyn (DVR MODULE) liittimet ovat kohdakkain. Työnnä kovalevy naksahdus äänneä kohti, kunnes kovalevy naksahdus paikalleen.
3. Kytke HDMI-johto Watson-boksin HDMI-porttiin ja sen jälkeen johdon toinen pää television HDMI-porttiin. Jos televisiossa ei ole HDMI-porttia, käytä mukana tulevaa Scart-johtoa.
4. Kytke virta-adapterijohto Watson-boksin virtaporttiin (12V DC) ja sen jälkeen johdon toinen pää sähköpistokkeeseen.
5. Kytke verkkokaapeli (RJ45) Watson-boksin Ethernet-porttiin ja toinen pää verkkopäätteeseen.
6. Käynnistä Watson-boksi kytkemällä Power-nappi "ON" tilaan.

Ethernet-portti. Kytke tähän verkkokaapeli.

Muista käynnistää Watson-boksi laittamalla se **ON-tilaan**.



HDMI-portti. Kytke HDMI-johto tähän ja sen toinen pää television.


Virtaportti. Kytke tähän virta-adapterijohto.

Tarkempaa tietoa boksin käyttöönotosta saat laitteen mukana tulevissa käyttöönotto-ohjeista.


1.2 Sisäänkirjautuminen

Valitse kieli, jota haluat käyttää käyttöliittymässä. Siirry valintojen välillä kaukosäätimen nuolinäppäimillä ja vahvasta valinta painamalla OK-näppäintä.

Syötä saamasi käyttäjätunnus ja salasana, joita tarvitset, kun avaat palvelun ensimmäisen kerran.

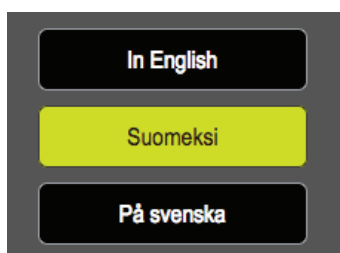

Suorita kirjautuminen kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Tarvittaessa saat kirjaimet käyttöön kaukosäätimen OK-näppäimestä.

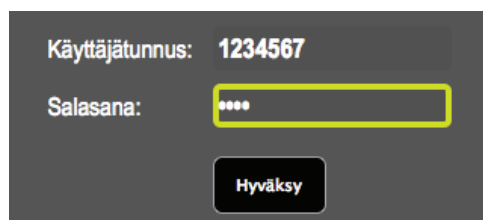

1.3 Kuvasuhde- ja ääniasetukset

Kirjautumisen jälkeen muokkaa kuvasuhde- ja ääniasetukset.

Kuvasuhde: 16:9 on nykypäivän laajakuva-tv:n koko, vanhemmissa televisioissa kuvasuhde on 4:3.


Kuvasuhteen käsittely:

STB (suositus): tv-tikku valitsee kuvasuhteen automaattisesti.

TV: televisio valitsee kuvasuhteen automaattisesti.

HDMI näyttötila: HD ready -televisiossa valitse 720P. Full HD -televisiossa valitse 1080P. *Jos olet epävarma, tarkista löytyykö televisiostasi tai sen ohjekirjasta merkintä "HD ready" tai "Full HD".*

Äänilähtö: Valitse Stereo tai Dolby Digital Surround.

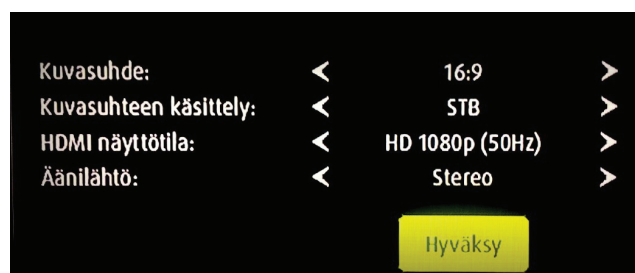


Asetusten muokkaamisen jälkeen Watson-palvelu avautuu TV-näkymään.

2 WATSON-PALVELUN OMINAISUUDET



2.1 Päävalikko

Päävalikosta löytyvät kaikki Watsonin toiminnot. Päävalikkoon pääset TV-tilasta kaukosäätimen MENU-näppäimellä.

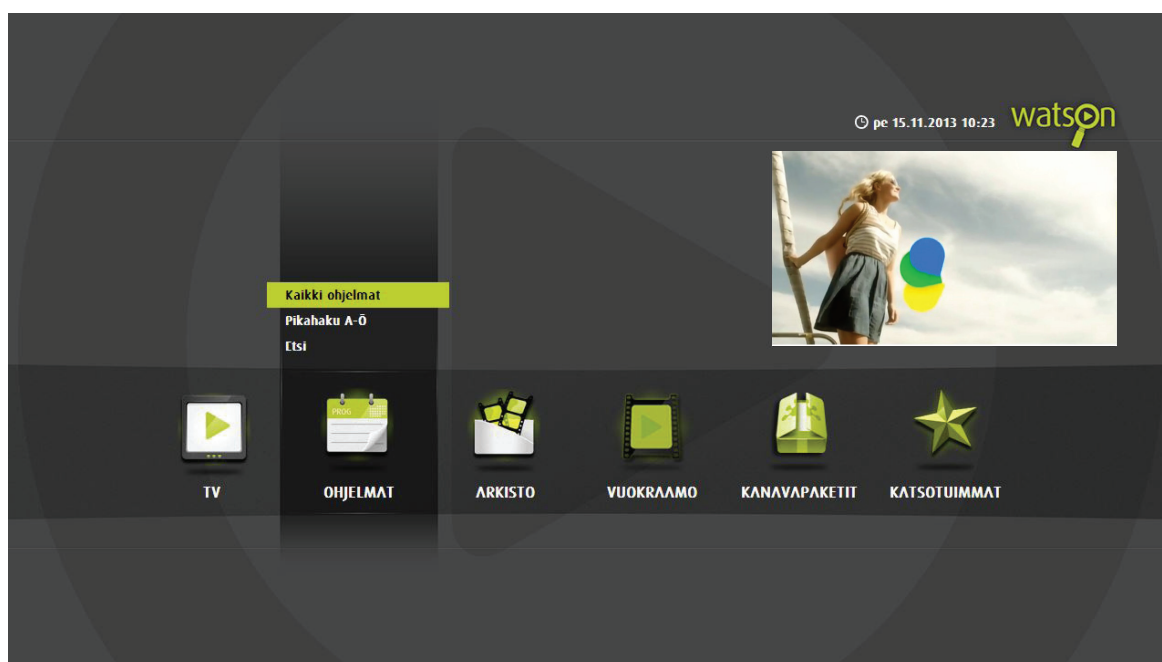

TV: Katso live-tv:tä tai selaa ohjelmaopasta.

Ohjelmat: Etsi ja katso kaikkia ohjelmia.

Arkisto: Arkistosta löydät kuudeksi kuukaudeksi tallentamasi ohjelmat.

Vuokraamo: Vuokraamosta voit vuokrata elokuvia. Vuokraamosta löydät myös MTV Total ja C More Film-paketteihin kuuluvan videokirjaston C More Playn.

Kanavapaketit: Tämän valikon alta voit tilata kanavapaketteja PIN-koodillasi.

Katsotuimmat: Löydät helposti päivän tai viikon suosituimmat ohjelmat.

Asetukset: Muuta Watsonin asetuksia ja aktivoi kanavien tallennukset.

Huom. Siirtyessäsi päävalikkoon viimeksi katselemasi tv-kanava näkyy aina päävalikon oikeassa yläreunassa.

2.2 Live-tv:n katselu

Live-tv:tä pääset katselemaan tv-valikon kautta kohdasta TV. Painamalla OK-painiketta live-tv:tä katsellessasi, saat esiin kanavalistan. Voit myös asettaa haluamasi ohjelman tallennukseen, aloittaa

ohjelman katselun alusta tai pysäyttää katselun. Jos aloitat ohjelman katselun alusta, siirryt katselemaan tallennetta. Palataksesi jälleen live-tv:n puolelle, paina OK-näppäintä.


2.3 Tallennusominaisuudet

Aktivoituasi haluamasi kanavat (ks. 2.3.1) tallentuu valitsemiesi tv-kanavien koko ohjelmatarjonta niin kauan, kunnes muutat määrittelemiäsi tallennuksia. Kanavien jatkuvan tallennuksen lisäksi voit tallentaa yksittäisiä ohjelmia Arkistoon. Tallennukset säilyvät Arkistossa kuuden kuukauden ajan. Aktivoitujen kanavien ohjelmatarjonta puolestaan säilyy tallennettuna kahden viikon ajan.

2.3.1 Tallennusten aktivointi

Voit aktivoida tallennukset siirtymällä päävalikossa kohtaan *Asetukset* ja valitsemalla alavalikosta *Aloita tallennus*.

Aloita tallennus -näkyymään listautuu kanavat, jotka voit asettaa tallennukseen. Tallennettava kanava valitaan nuolinäppäimillä, minkä jälkeen valinta vahvistetaan kaukosäätimen OK-näppäimellä. Kanavan vieressä näkyvä punainen pallo kertoo kanavan olevan jatkuvassa tallennuksessa. Kun olet valinnut sinua kiinnostavat kanavat tallennukseen, siirry nuolilla kohtaan *Tallenna* ja paina lopuksi OK-näppäintä.

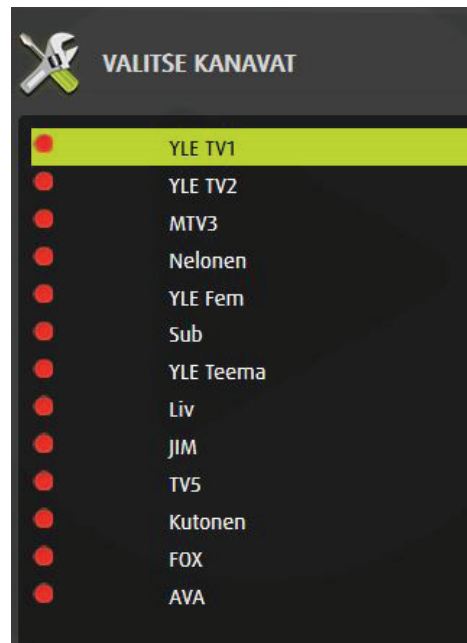

Voit tehdä tallennuksiin muutoksia koska tahansa ollessasi Aloita tallennus -näkyymässä. Voit siis poistaa tai lisätä kanavia tallennettavien kanavien listalta. Voit myös lopettaa tallennukset milloin haluat. Mikäli perustarjontaan tulee uusia kanavia, ne täytyy käydä valitsemassa tallennukseen jälkikäteen.

2.3.2 Yksittäisten ohjelmien tallentaminen Arkistoon


Voit tallentaa myös yksittäisiä ohjelmia suoraan ohjelmaoppaasta. Avaa ohjelmaopas ja valitse tallennettava ohjelma painamalla OK-näppäintä. Tämän jälkeen valitse joko *Tallenna* tai *Tallenna aina*. Jos valitset Tallenna aina, kyseinen ohjelma, esimerkiksi

tv-sarja tallentuu Arkistoon joka kerta. Arkistoon tallentamasi ohjelmat ovat katseltavissa enintään kuusi kuukautta. Ohjelmaoppaan lisäksi voit tallentaa haluamiasi ohjelmia Arkistoon myös Ohjelmat-valikon alta. Maksu-tv-kanavia pystyt tallentamaan vain, jos käytössäsi on kovalevyllinen Watson-boksi.

2.3.3 Ohjelmien ja arkistoitujen tallennusten katsominen

Jatkuvaan tallennukseen asettamiesi kanavien ohjelmia pääset katsomaan Ohjelmat-valikosta. Valitse vain päivä, kanava ja ohjelma kohdasta *Kaikki ohjelmat*, jonka jälkeen voit aloittaa katselun painamalla OK-näppäintä. Valittu ohjelma voidaan myös tallentaa kuudeksi kuukaudeksi arkistoon.

Erikseen tallentamiasi ohjelmia pääset katsomaan kohdasta *Arkisto*. Valitse ohjelma ja avaa se OK-näppäintä painamalla. Tallennuksen poistaminen onnistuu samasta paikasta.

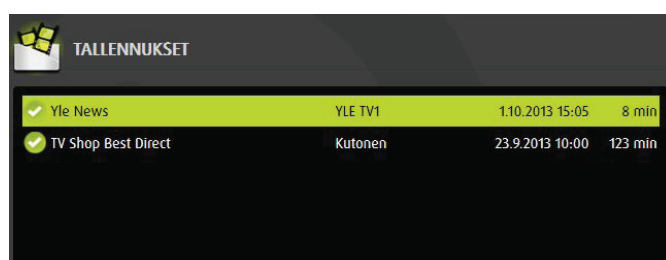

2.4 Kanavapaketit


Kanavapaketteja voit tilata päävalikon Kanavapaketit-valikosta. Valitse sinua kiinnostava kanavapaketti listalta ja vahvista tilauksesi PIN-koodilla. Tilaamalla kanavapaketin saat aina yhden katselu-oikeuden Watson-tunnusta kohden. Tämä tarkoittaa, että voit katsoa tilaamaasi kanavapakettia millä laitteella

tahansa mutta vain yhdellä laitteella kerrallaan. Voit katsoa tilaamiasi maksu-tv-kanavia tv:n lisäksi myös tietokoneella verkkoselaimen kautta, älypuhelimella (Android/iOS) tai tabletilla (Android/iOS). Huomaathan, että Kanavapaketit-valikosta löytyy myös maksuttomia kanavapaketteja.

2.5 Vuokraamo

Watson-palvelun kautta voit vuokrata myös elokuvia. Valikoimasta löytyvät Makuuni, C More Play ja Hustler. C More Play on videokirjastopalvelu, joka kuuluu MTV Total ja C More Film -kanavapaketteihin.

Katsojat voivat arvostella elokuvia antamalla niille tähtiä, jotta muiden on helpompaa löytää suosituimmat elokuvat. Riippumatta millä laitteella olet elokuvan tilannut, voit aloittaa katselun tai jatkaa sen katselua toisella laitteella. Elokuvan vuokraus on voimassa 24 tuntia ostohetkestä. Voit katsoa vuokraamasi elokuvan kuinka monta kertaa tahansa. Vuokraamiasi elokuvia ei pysty tallentamaan.

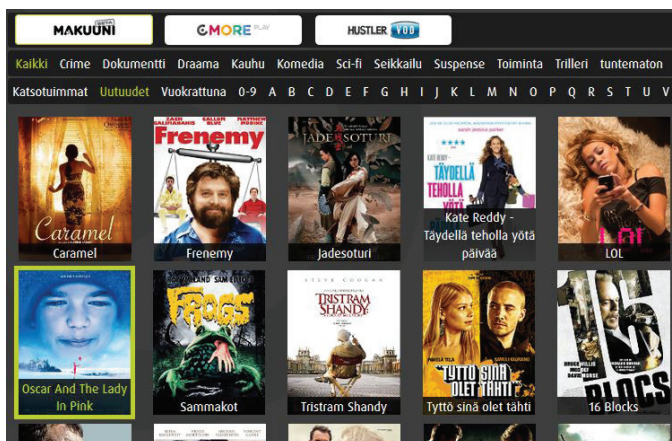

2.5.1 Elokuvan vuokraus

Vuokraamoon pääset päävalikon kautta painamalla MENU-nappia kaukosäätimestä ja valitsemalla vuokraamon päävalikosta *Valitse leffa*. Monipuolinen haku auttaa löytämään oikean elokuvan helposti. Voit etsiä elokuvia joko kategorian tai aakkoshaun avulla tai etsimällä niitä katsotuimpien, uutuuksien tai vuokrattuna olevien elokuvien kautta. Vuokrattuna-

valikko näyttää voimassa olevat vuokrauksesi. Katsotuimmat-valikko näyttää suosituimmat elokuvat. Uutuudet-valikosta puolestaan löydät Vuokraamoon viimeksi tulleet elokuvat. Voit vuokrata elokuvia valitsemalla haluamasi elokuvan OK-painikkeella. Tämä avaa uuden ikkunan, missä näet elokuvan tarkemmat tiedot. Valitse *Vuokraa* ja vahvista tilauksesi PIN-koodilla.

2.5.2 Hyvä tietää vuokraamosta

Lapsilukko

Lapsilukko löytyy päävalikon asetukset valikosta. Voit määrittellä mitä elokuvia vuokraamossa näkyy ikärajan perusteella. Vahvista ikärajan muutos lapsilukkokoodilla. Lapsilukko on oletuksena päällä. Halutessasi vuokrata K-18 elokuvia lapsilukko on otettava pois päältä.

Muuta lapsilukkokoodi

Lapsilukkokoodisi voit muuttaa Asetukset-valikosta. Palvelun lapsilukkokoodi on oletuksena 1234.

Kieliasetukset (puhe ja tekstitys)

Elokvien ja ohjelmien kieliasetuksia voit muokata Asetukset-valikon alla kohdassa *Muokkaa*. Valittavissasi ovat sekä ensisijainen että toissijainen ääniraita ja tekstityskieli. Jos elokuvassa on enemmän kuin yksi ääniraita, järjestelmä valitsee kielen ensisijaisen ääniraidan perusteella. Jos valittua kieltä ei löydy, toissijainen ääniraita astuu voimaan. Tekstitys toimii samalla periaatteella.

2.6 Asetukset

2.6.1 Muokkaa

Voit muokata muun muassa kieliasetuksia, kuvasuhdetta sekä ohjelmoida kaukosäätimen värilliset näppäimet.

2.6.2 Aloita tallennus

Tässä valikossa aktivoidaan kanavien tallennus Watson-palvelun käyttöönoton yhteydessä (ks. 2.3.1).

2.6.3 Lapsilukko

Tässä valikossa voit muuttaa lapsilukon ikärajaa. Lapsilukko koskee ainoastaan Vuokraamon elokuvia. Valitsemasi ikä rajaa Vuokraamosta pois kaikki elokuvat, joiden ikäraja on sitä korkeampi.

2.6.4. Muuta lapsilukkokoodi

Voit muuttaa lapsilukkokoodisi. Syötä ensin voimassa oleva lapsilukkokoodi. Syötä sen jälkeen uusi koodi ja vahvista muutos syöttämällä se uudelleen. Huom. Watson-palvelun varsinaisen salasanan voit muuttaa vain tietokoneen käyttöliittymässä kohdassa Asetukset.

2.6.5 Muuta PIN-koodi


Voit muuttaa PIN-koodisi. Syötä ensin voimassa oleva PIN-koodi. Syötä sen jälkeen uusi koodi ja vahvista muutos syöttämällä se uudelleen. Huom. Watson-palvelun varsinaisen salasanan voit muuttaa vain tietokoneen käyttöliittymässä kohdassa *Asetukset*.

2.6.6 Järjestelmätietoa

Järjestelmätiedoista löydät mm. oman käyttäjätunnuksen, ohjelmistoversiot sekä boksen IP-osoitetiedot.

2.6.7 Kanavalista

Kanavalista-asetuksissa voit muokata sekä kanavalistalla olevia kanavia että niiden järjestystä.

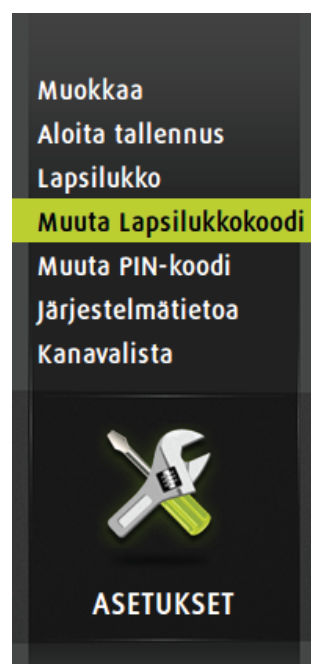

2.7 Kaukosäätimen toiminnot

1. **Menu-näppäin**
Siirry päävalikkoon.
2. **Scroll-näppäin**
TV-tilassa: vaihda tekstityskieli (nuolet oikealle/vasemmalle), vaihda ääniraidan kieli (nuolet ylös/alas).
3. **On/Off**
4. **Info**
Katso kanavan ohjelmatiedot tv-tilassa.
5. **OK/Ajansiirto**
Vahvista valinnat.
TV-tilassa ajansiirto (pysäytä tai aloita alusta).
6. **Äänenvoimakkuus**
Painikkeet kaukosäätimen kyljessä.
7. **Mykistys**
Painikkeet kaukosäätimen kyljessä.
8. **TV**
Katso tv:tä.
9. **Ohjelmoitavat näppäimet**
Voit itse ohjelmoida haluamasi toiminnot näille neljälle näppäimelle Watsonin Asetukset-valikossa. Sininen nappi avaa oletuksena tv-kanavalistan.
10. **Numeronäppäimet**
Valitse kanava numeronäppäimillä 0-9.
11. **Nuolinäppäimet**
Selaa kanavia tai liiku valikoissa.
12. **Takaisin**
Pala edelliseen valikkoon tai siirry nopeasti edestakaisin kahden kanavan välillä.

